











INTRUKSI PEMASANGAN


RAISA PREMIUM CONSOLE SETS

Components

1.	Cermin		1 Pc
2.	Bodi		1 Pc
3.	Cabinet		2 Pc
4.	Kaki Cabinet		4 Pc
5.	Stool		1 Pc
6.	Kaki Stool		4 Pc

Hardware


A.	BAUT JCBC M6 x 25mm		8 pc
B.	BAUT JCBC M6 x 50mm		8 pc
C.	BAUT JCBC M6 x 70mm		8 pc
D.	KUNCI L		1 pc

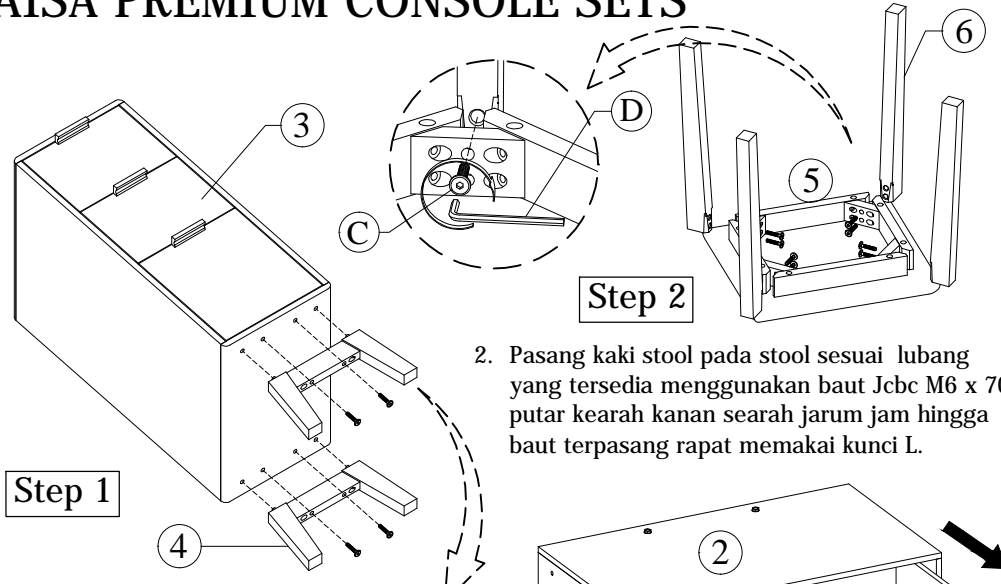

1. Pasang kaki cabinet pada cabinet sesuai petunjuk lubang dowel yang tersedia. Rapatkan menggunakan baut Jcbc M6 x 50 sesuai lubang yang tersedia, putar kearah kanan searah jarum jam hingga baut terpasang rapat memakai kunci L.

2. Pasang kaki stool pada stool sesuai lubang yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 70, putar kearah kanan searah jarum jam hingga baut terpasang rapat memakai kunci L.


Step 4

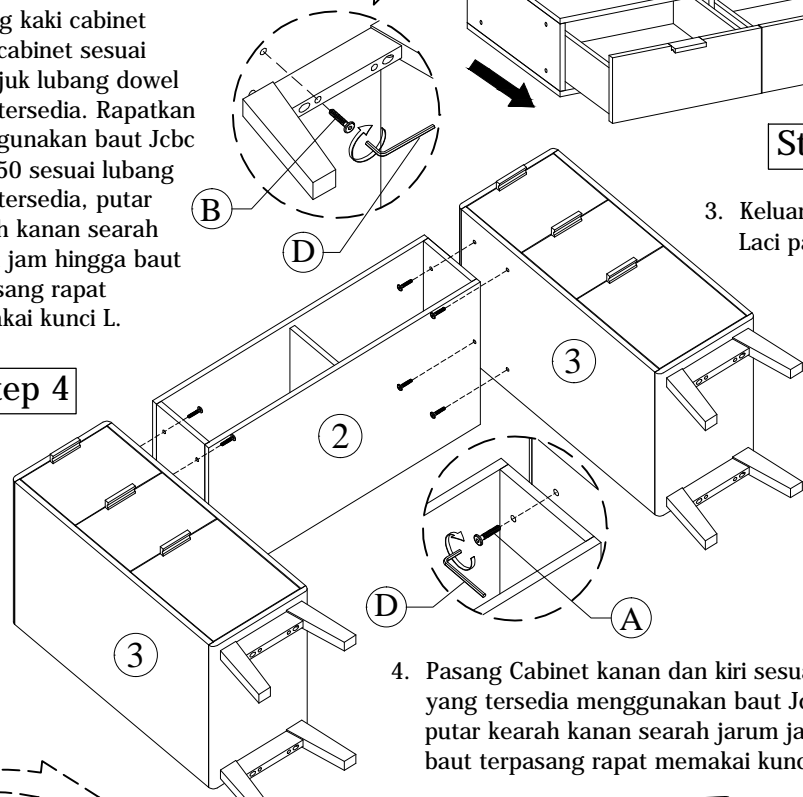

3. Keluarkan Box Laci pada bodi


4. Pasang Cabinet kanan dan kiri sesuai lubang yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 25, putar kearah kanan searah jarum jam hingga baut terpasang rapat memakai kunci L.

Step 5

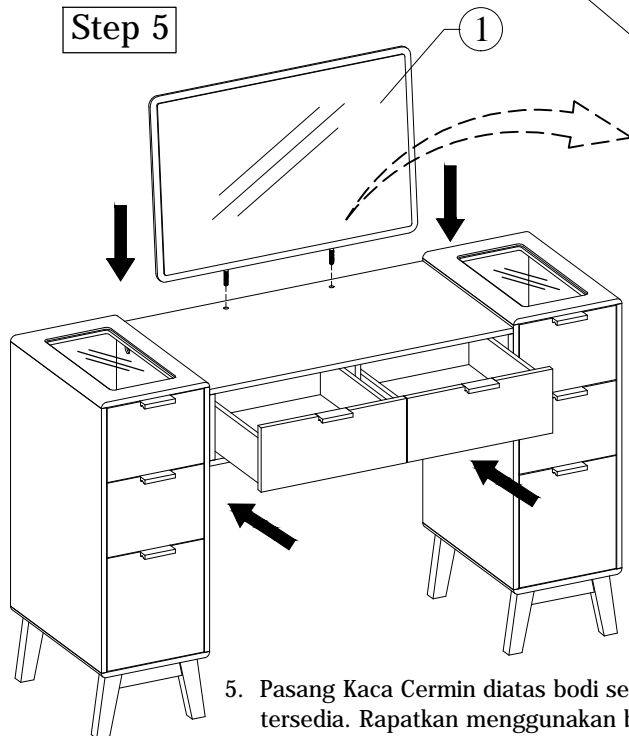

5. Pasang Kaca Cermin diatas bodi sesuai lubang yang tersedia. Rapatkan menggunakan baut yang tersedia dengan memutarnya kearah kanan searah jarum jam hingga terpasang rapat. Kemudian masukkan box laci kembali.

Finish

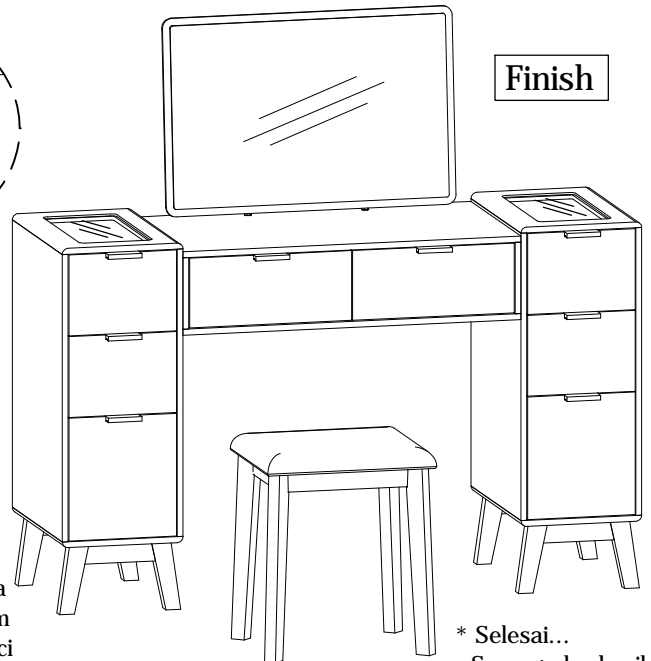

* Selesai...
Semoga berhasil.