SYLVIA WARDROBE 3 PINTU

Step 3

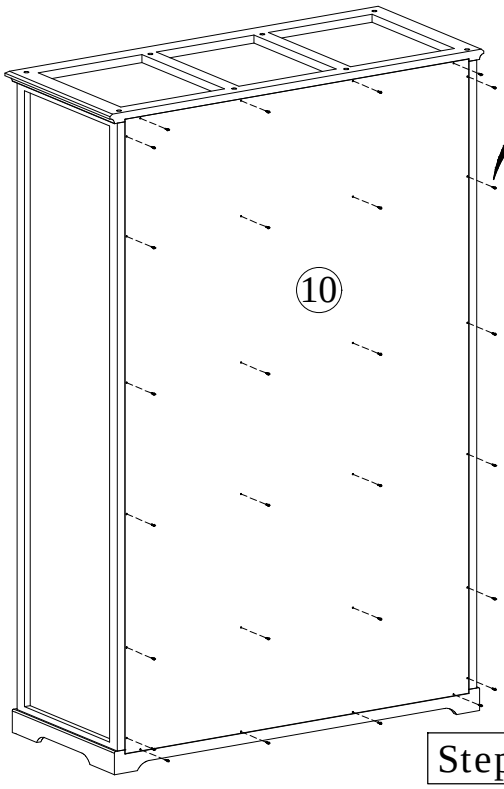

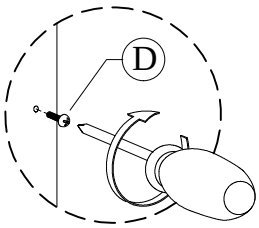

3.) Pasang panel belakang pada bodi bagian belakang memakai sekrup Jp 4 x 1/2" , putar obeng kerah kanan hingga sekrup terpasang rapat menggunakan obeng.

* Usahakan panel belakang yang terpasang tidak miring, agar lebih mudah memasang pintu.

Step 4

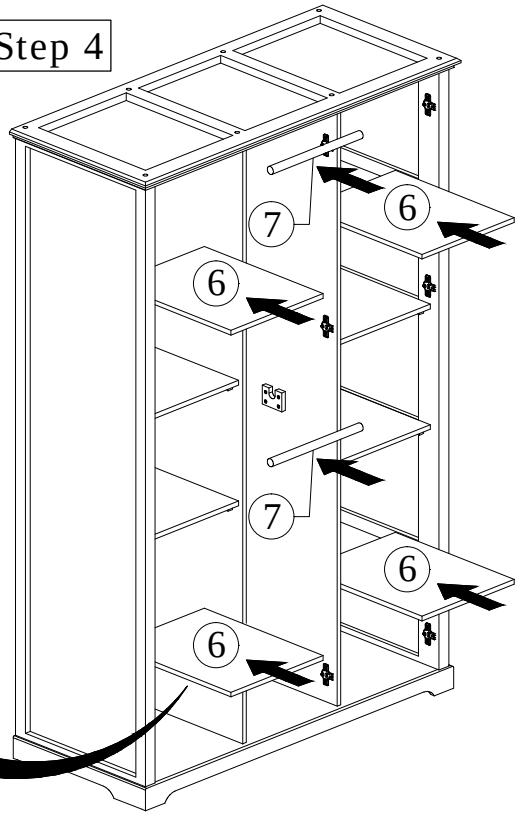

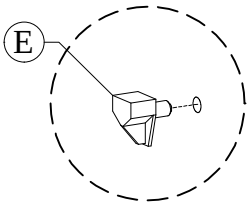

4.) Pasang Gantungan pada bagian dalam almari, kemudian Pasang Ambalan Bening sesuai lubang yang tersedia dan taruh Rak Lepasan di atasnya.

Step 5

5a.) Pasang pintu dengan cara memasukkan engsel yang terpasang pada pintu ke engsel yang terpasang pada bodi. Rapatkan engsel putar sekrup kearah kanan hingga engsel terpasang rapat menggunakan obeng.

5b.) Pasang engsel yang tepasang pada pintu no 3 dari atas ke Bodi Samping dan Sekat Vertikal memakai sekrup Jf 6 x 1/2", putar kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.

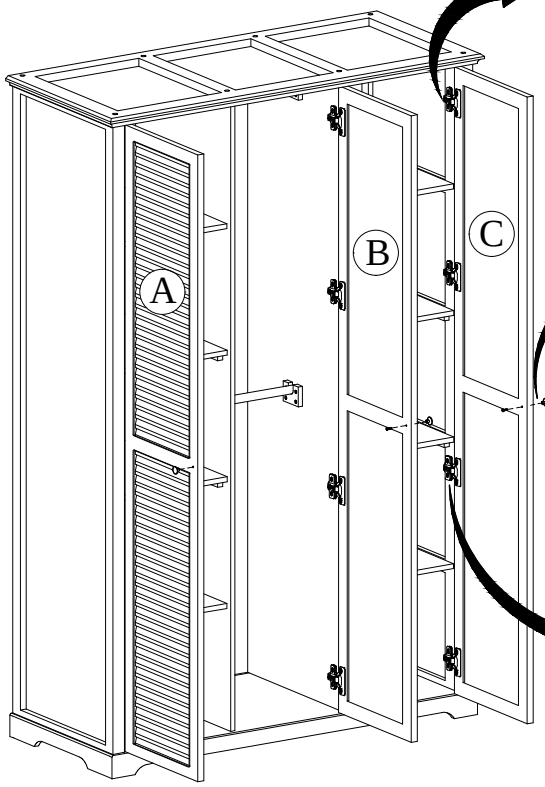

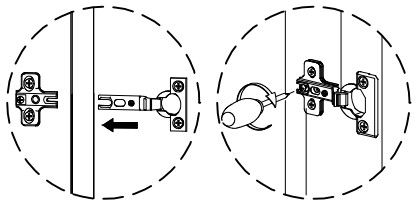

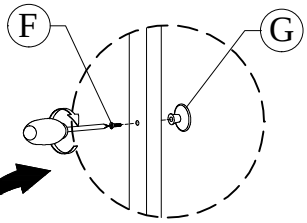

5c.) Pasang Handle pada pintu menggunakan baut M4x25mm putar kearah kanan hingga baut terpasang rapat menggunakan obeng,

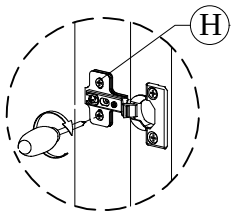

FINISH

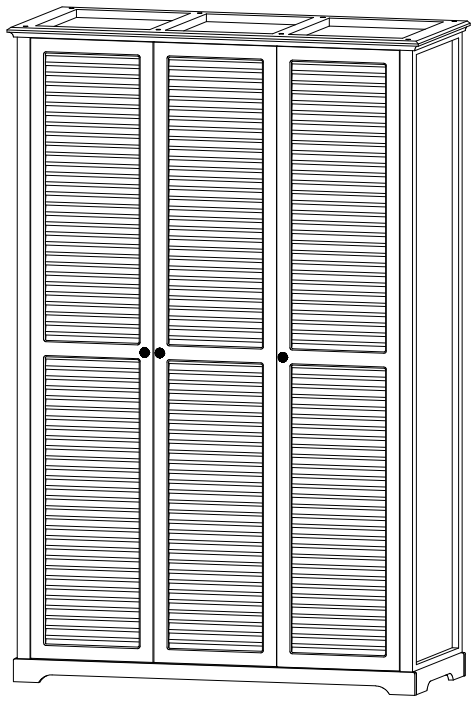

* Selesai...
Semoga berhasil.

* Saat memasang pintu disarankan mengganjal dengan penggaris pada bagian bawah pintu, untuk membantu proses pemasangan

* Usahakan lantai harus rata.

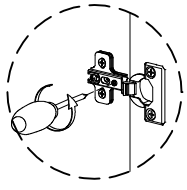

* Apabila Pintu Samping dan Tengah saat dibuka / ditutup menabrak pintu sebelahnya, Maka putar ke kiri baut yang ada di tengah engsel menggunakan obeng. Atau apabila pintu terlalu mepet bodi samping, putar baut kearah kanan menggunakan obeng.

SYLVIA WARDROBE 3 PINTU

Components			
Panel Samping			
1.	Kiri	2. Kanan	2 pc
3.	Panel Atas		1 pc
4.	Panel Bawah		1 pc
5.	Rak Mati		4 pc
6.	Rak Lepasan		4 pc
7.	Gantungan		2 pc
Sekat Vertikal			
8.	Kiri	9. Kanan	2 pc
10.	Panel Belakang		2 pc
11.	Kaki Support		2 pc
Pintu Samping			
A.	Kiri	C. Kanan	2 pc
B.	Pintu Tengah		1 pc

Hardware		
A.	Baut JCBC 6 x 30mm	20 Pc
B.	Baut JCBC 6 x 35mm	8 Pc
C.	Baut JCBC 6 x 40mm	8 Pc
D.	Sekrup Jp 4 x 1/2"	28 Pc
E.	Ambalan Bening	16 Pc
F.	Baut Handle M4 x 25mm	3 Pc
G.	Handle	3 Pc
H.	Sekrup Jf 6 x 1/2"	6 Pc
I.	Kunci L	1 Pc

Step 1

1a.) Pasang Rak Mati pada Sekat Vertikal kanan dan bodi samping kanan menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

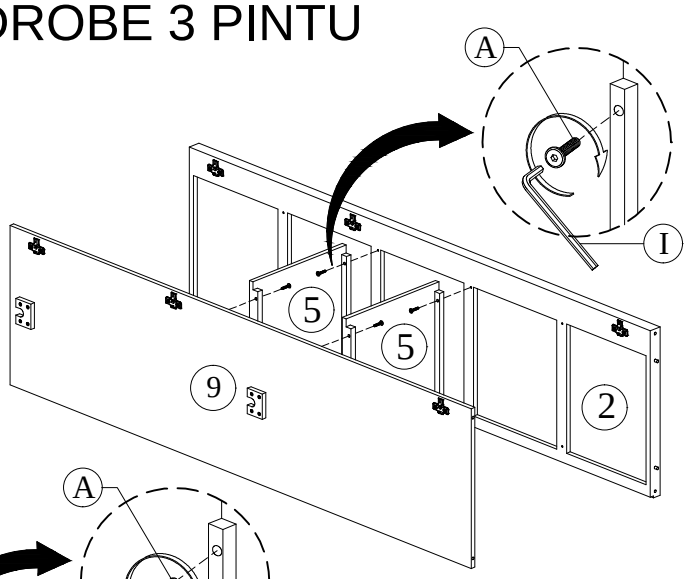

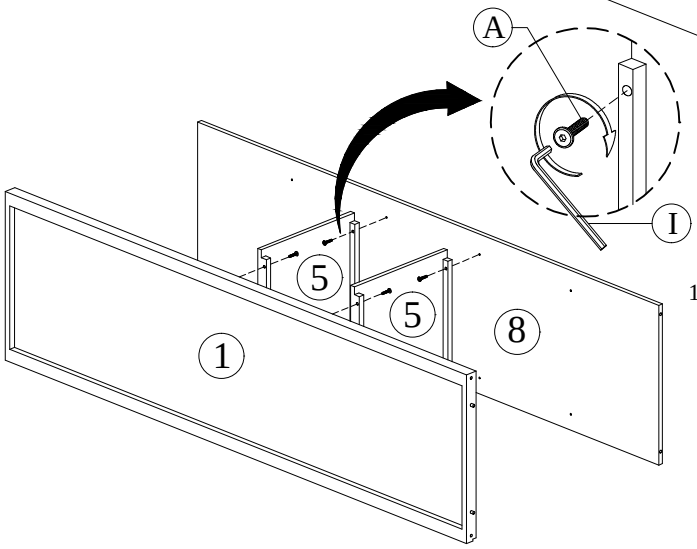

1b.) Pasang Rak Mati pada Sekat Vertikal Kiri dan bodi samping kiri menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

Step 2

2.a) Pasang Panel Atas pada bagian atas rakitan sebelumnya menggunakan baut Jcbc M6 x 40mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan kunci L.

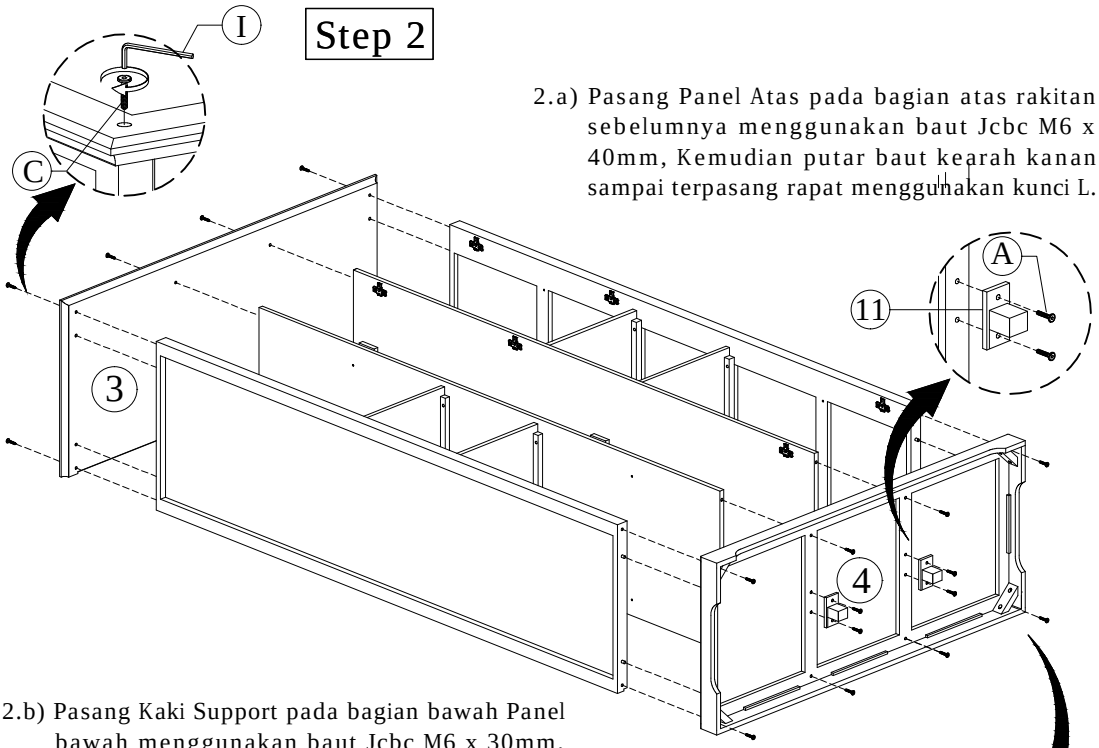

2.b) Pasang Kaki Support pada bagian bawah Panel bawah menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan kunci L.
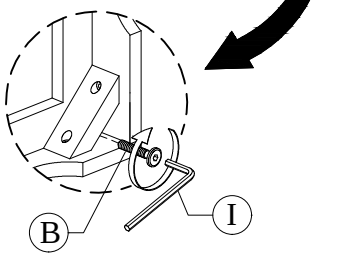
2.c) Pasang Panel Bawah pada bagian bawah rakitan sebelumnya menggunakan baut Jcbc M6 x 35mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan kunci L.