



INTRUKSI PEMASANGAN

ANYA ARCH FULL BODY MIRROR

Components		
1.	Cermin	1 Pc

Hardware		
A.	SEKRUP 6 x 1 1/4" 	2 Pc
B.	FISHER S6 	2 Pc

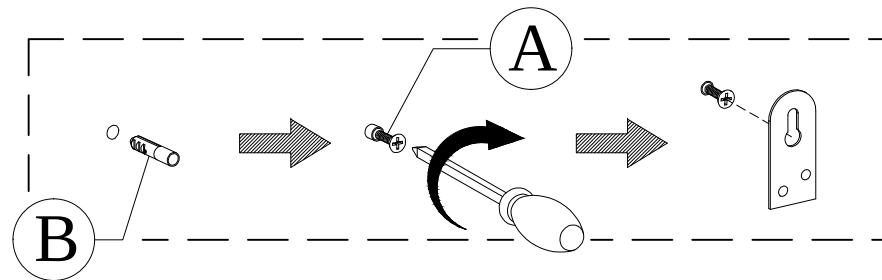

* Pasang Fisher pada dinding yang sudah dilubangi, Masukkan sekrup 6 x 1 1/4" pada lubang Fisher, Putar kearah kanan memakai Obeng hingga sekrup terpasang rapat. Kemudian Pasang Cermin pada dinding dengan cara mengaitkan plat Gantungan pada sekrup yang telah terpasang pada dinding.

