



Baroque Wardrobe 3 Doors

Components		
1. Rak Mati		4 pc
Panel Samping		
2. Kiri	3. Kanan	2 pc
Sekat Tengah		
4. Kiri	5. Kanan	2 pc
6. Panel Atas		1 pc
7. Panel Bawah		1 pc
8. Kaki Tengah		2 pc
9. Panel Belakang		1 pc
10. Gantungan		2 pc
11. Rak Lepasan		4 pc
12. Pintu		2 pc
13. Pintu Kaca		1 pc
Hardware		
A. Baut JCBC 6 x 30mm		16 Pc
B. Baut JCBC 6 x 35mm		12 Pc
C. Baut JCBC 6 x 50mm		4 Pc
D. Kunci L		1 Pc
E. Sekrup Jp 6 x 1/2"		24 Pc
F. Sekrup Jf 6 x 1/2"		6 Pc
G. Ambalan Bening		16 Pc
H. Baut Handle M4 x 25mm		3 Pc
I. Handle		3 Pc

Step 1

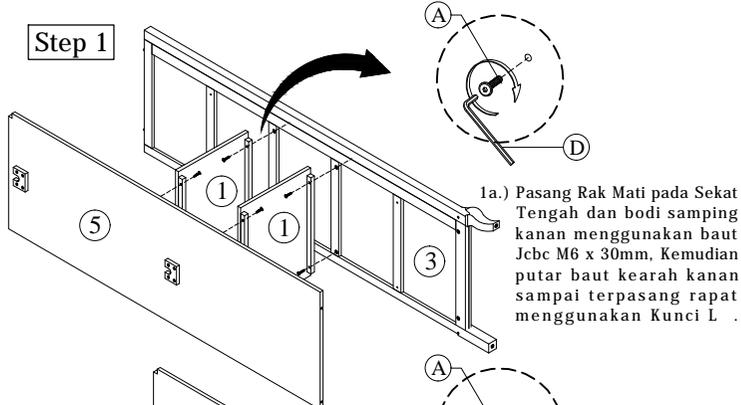


1a.) Pasang Rak Mati pada Sekat Tengah dan bodi samping kanan menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

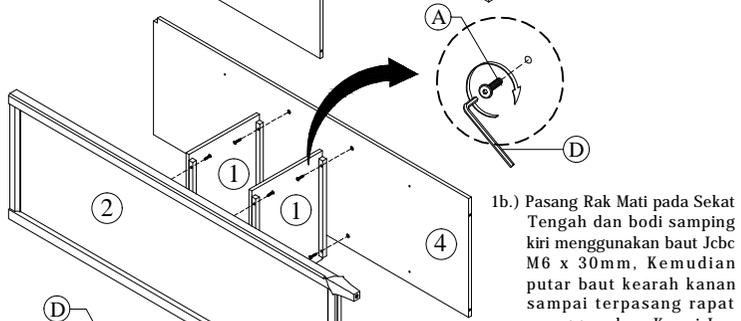

1b.) Pasang Rak Mati pada Sekat Tengah dan bodi samping kiri menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

Step 2

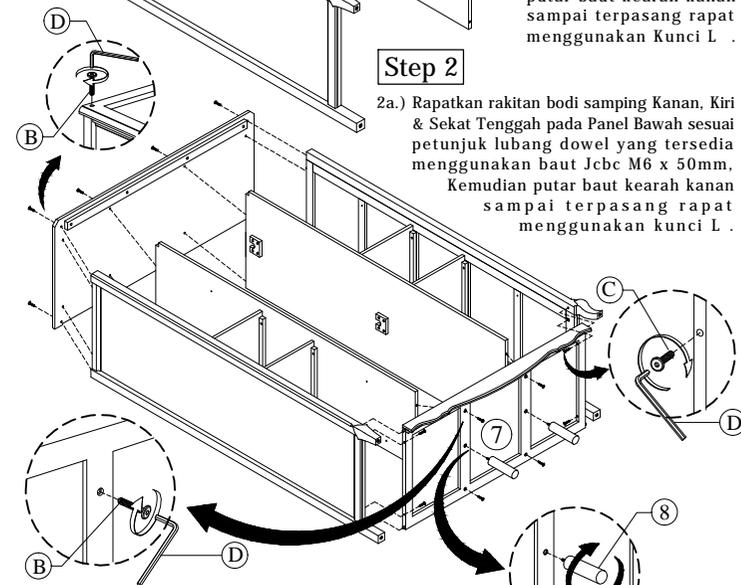


2a.) Rapatkan rakitan bodi samping Kanan, Kiri & Sekat Tengah pada Panel Bawah sesuai petunjuk lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 50mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan kunci L .

2b.) Kemudian Pasang Panel Atas pada rakitan bodi samping Kanan, Kiri & Sekat Tengah sesuai petunjuk lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 35mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan kunci L .

2c.) Pasang Kaki Samping dan Kaki Tengah dengan cara memutarkannya kearah kanan hingga terpasang rapat.

Baroque Wardrobe 3 Doors

Step 3

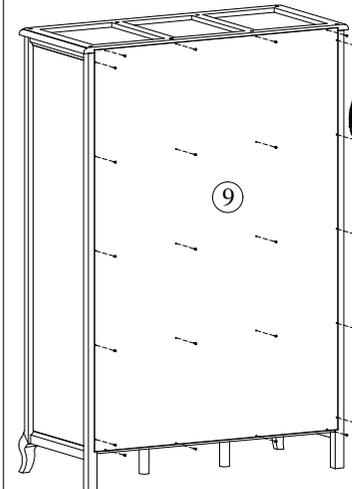


3.) Pasang panel belakang pada bodi bagian belakang memakai sekrup Jp 6 x 1/2" menggunakan obeng, putar obeng kearah kanan hingga sekrup terpasang rapat.

* Usahakan panel belakang yang terpasang tidak miring, agar lebih mudah memasang pintu.

5a.) Pasang pintu dengan cara memasukkan engsel yang terpasang pada pintu ke engsel yang terpasang pada Bodi Samping & Sekat Vertikal. Kemudian rapatkan baut engsel yang berada di tengahnya dengan memutarkannya kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.

5b.) Pasang engsel yang terpasang pada bagian tengah pintu ke Bodi Samping dan Sekat Vertikal memakai sekrup Jf 6 x 1/2", putar kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.

Step 5

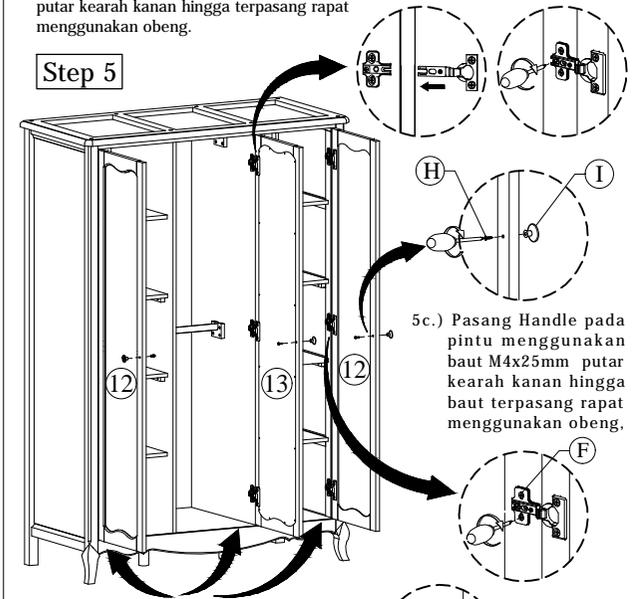


5c.) Pasang Handle pada pintu menggunakan baut M4x25mm putar kearah kanan hingga baut terpasang rapat menggunakan obeng.

* Saat memasang pintu disarankan mengganjal dengan penggaris pada bagian bawah pintu, untuk membantu proses pemasangan

* Usahakan rantai harus rata.


* Apabila Pintu Samping dan Tengah saat dibuka / ditutup menabrak pintu sebelahnya, Maka putar ke kiri baut yang ada di tengah engsel menggunakan obeng. Atau apabila pintu terlalu mepet bodi samping, putar baut kearah kanan menggunakan obeng.

Step 4

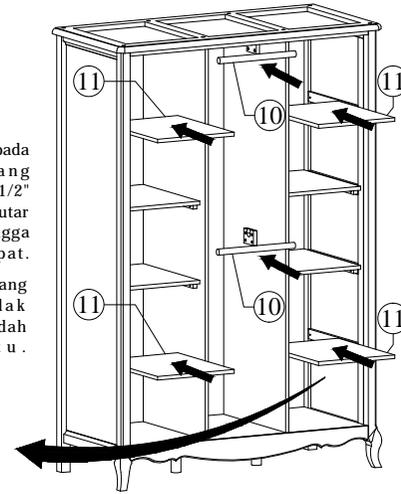

4.) Pasang Gantungan pada bagian dalam almari, kemudian Pasang Ambalan Bening sesuai lubang yang tersedia dan taruh Rak Lepasan di atasnya

FINISH

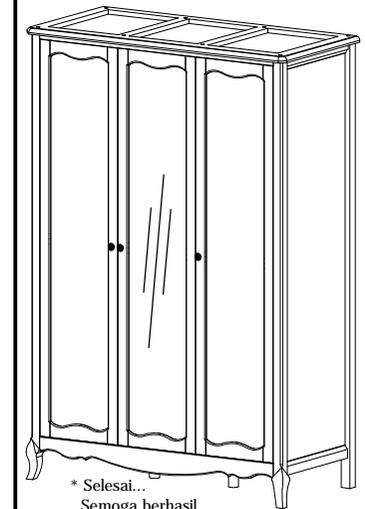

* Selesai...
Semoga berhasil.