


INSTRUKSI PEMASANGAN

WALL TV HOLIC 120


Components

1.	Bodi		1 Pc
----	------	---	------

Hardware


A.	Sekrup 8 x 2"		8 Pc
B.	Fisher		8 Pc

Step 1

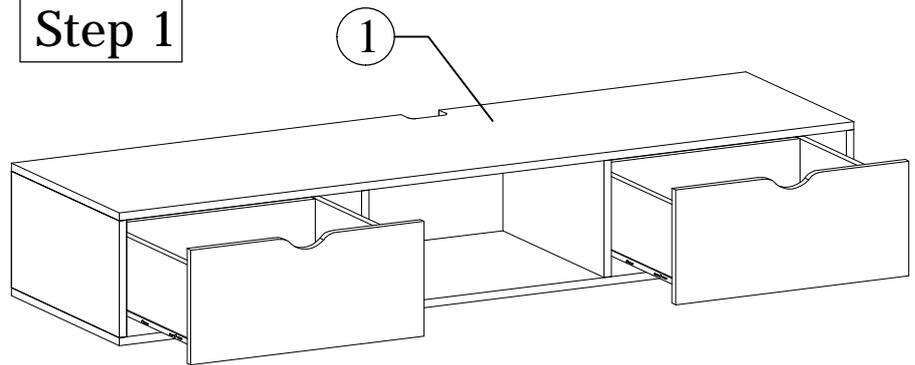


1. Keluarkan Box Laci

Step 2

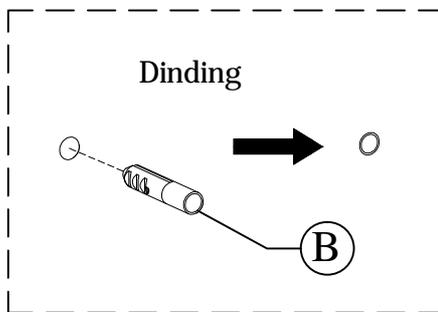

2. Pasang Fisher pada dinding yang sudah dilubangi


Step 3

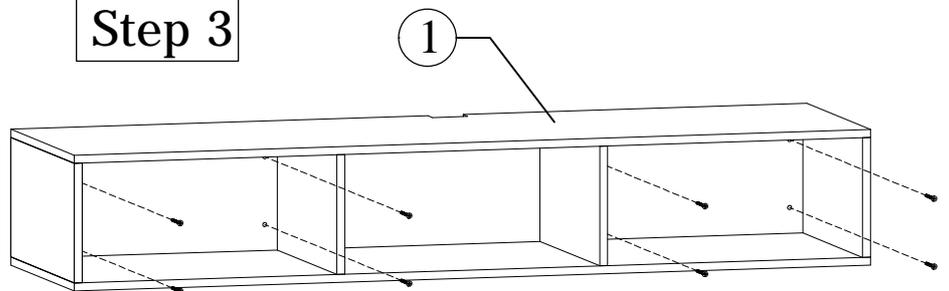

3. Pasang Bodi pada dinding menggunakan sekrup 8 x 2" pada lubang yang telah dipasang Fisher memakai Obeng, Putar kearah kanan searah jarum jam hingga sekrup terpasang rapat.

Kemudisn pasang box laci kembali pada bodi yang sudah terpasang pada dinding.

Finish

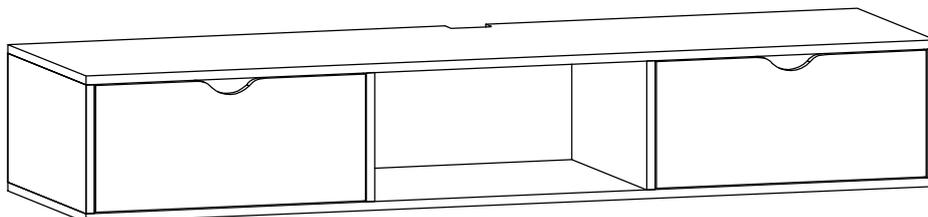

* Selesai...
Semoga berhasil.