
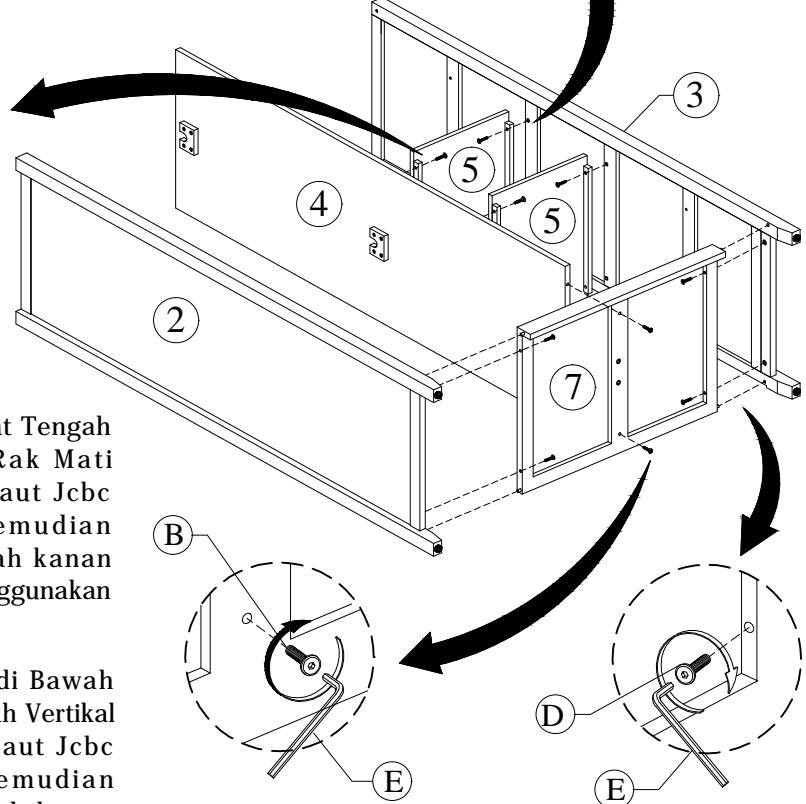


## ALYSSA WARDROBE SLIDING DOORS

Components		
1. Bodi Atas		1 pc
2. Bodi Samping Kiri		1 pc
3. Bodi Samping Kanan		1 pc
4. Sekat Tengah Vertikal		1 pc
5. Rak Mati		2 pc
6. Rak Lepasan		2 pc
7. Bodi Bawah		1 pc
8. Kaki Tengah		1 pc
9. Gantungan		2 pc
10. Panel Belakang		1 pc
11. Pintu Kiri		1 pc
12. Pintu Kanan		1 pc
Hardware		
A. Baut JCBC 6 x 30mm		10 Pcs
B. Baut JCBC 6 x 35mm		2 Pcs
C. Baut JCBC 6 x 45mm		6 Pcs
D. Baut JCBC 6 x 55mm		4 Pcs
E. Kunci L		1 Pcs
F. Sekrup Jp 6 x 1/2"		19 Pcs
G. Ambalan		8 Pcs

## Step 1

- 1.1.) Pasang Rak Mati pada Bodi Samping Kanan dengan menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai rapat menggunakan kunci L

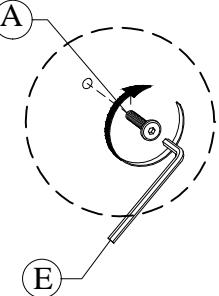


- 1.2.) Pasang Sekat Tengah Vertikal pada Rak Mati menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai rapat menggunakan kunci L .

- 1.3.) Pasang Bodi Bawah pada Sekat Tengah Vertikal menggunakan baut Jcbc M6 x 35mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai rapat menggunakan kunci L .

- 1.4.) Pasang dan rapatkan Bodi Samping Kiri dan Kanan menggunakan baut Jcbc M6 x 55mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai rapat menggunakan kunci L .

## Step 2

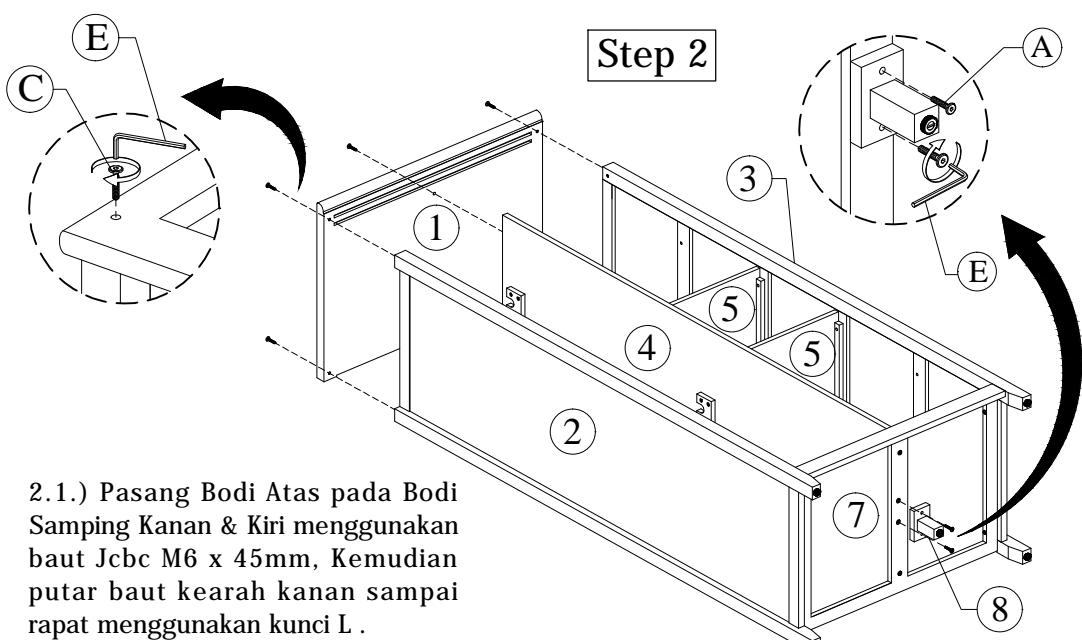


- 2.1.) Pasang Bodi Atas pada Bodi Samping Kanan & Kiri menggunakan baut Jcbc M6 x 45mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai rapat menggunakan kunci L .


- 2.2.) Pasang Kaki Tengah pada Bodi Bawah menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai rapat menggunakan kunci L .

## ALYSSA WARDROBE SLIDING DOORS

## Step 3

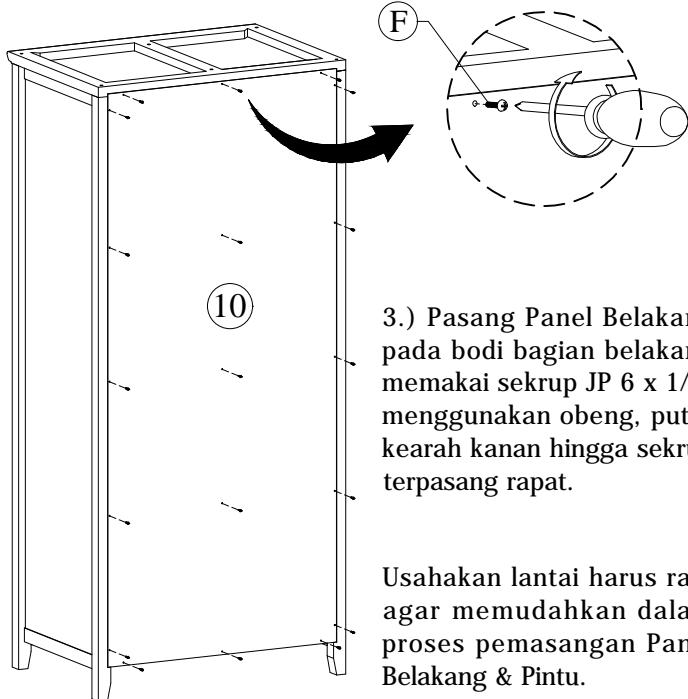


## Step 4

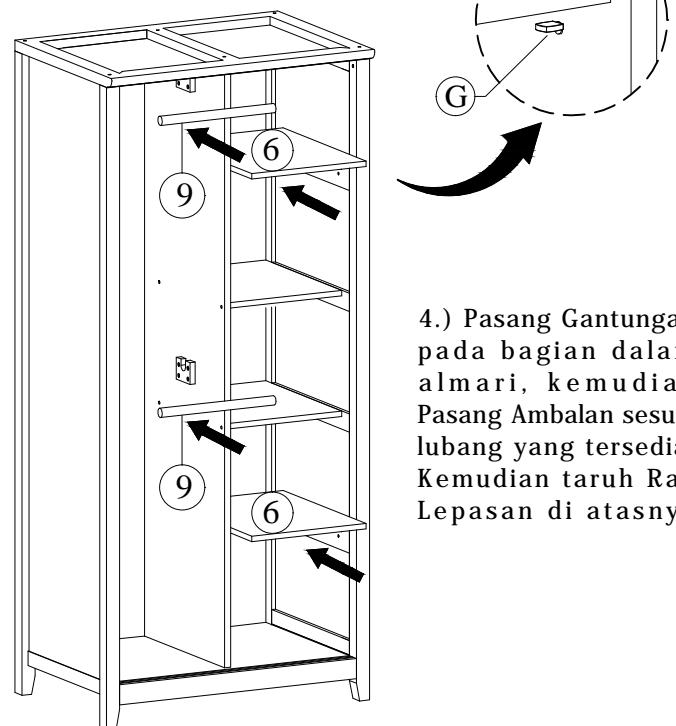



## Step 5

5.) Pasang Pintu kanan terlebih dahulu, kemudian Pintu kiri pada almari dengan cara sebagai berikut :


a) Masukkan Roda Bawah pada Rel Bodi Bawah

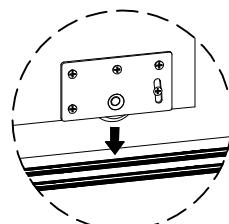

b) Masukkan Roda Atas pada Rel Bodi Atas

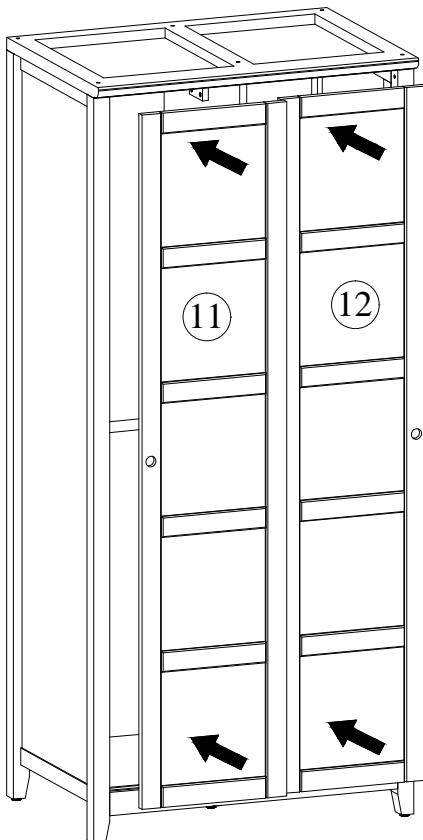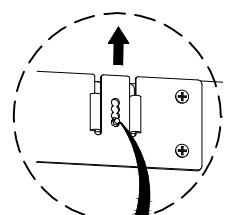

**FINISH**

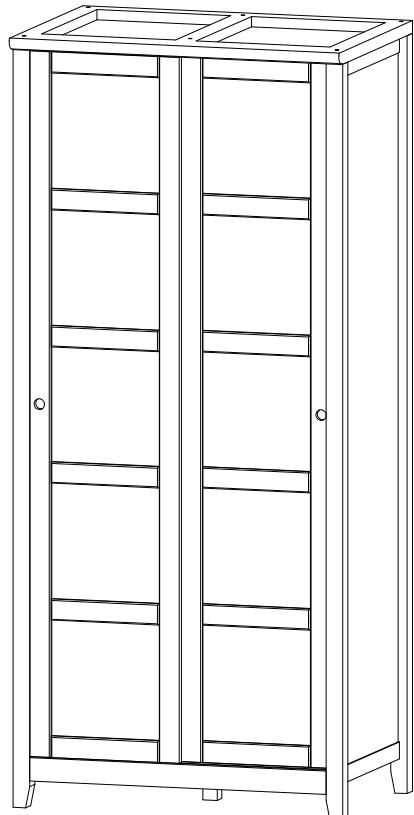

\* Selesai...  
Semoga berhasil.